




SOLIS DESIGN TOASTER PRO TYPE 803

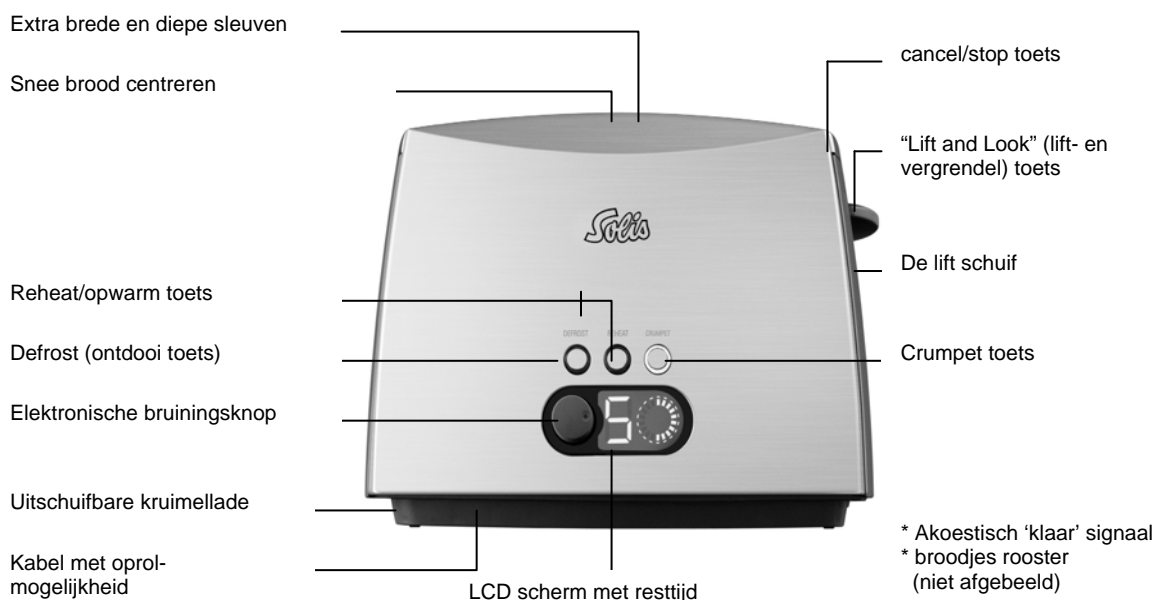

I. Omschrijving van het apparaat



Wij feliciteren u met uw nieuwe SOLIS Design Toaster Pro! U heeft een kwaliteitsproduct gekocht.

II. Veiligheidsvoorschriften

Bij SOLIS staat veiligheid in alle opzichten steeds voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Design Toaster Pro:

- Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw toaster in gebruik gaat nemen en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
- Rol voor gebruik het elektriciteitssnoer volledig uit.
- Gebruik de SOLIS Design Toaster Pro alleen op droge, stabiele oppervlakken.
- Verwijder (promotie) stickers voordat u het toestel in gebruik neemt.
- De toaster is uitsluitend geschikt om drinkwater te verwarmen. Het kan in geen geval worden gebruikt om andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Als u de machine reinigt, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact.
- Laat het elektriciteitssnoer nooit over de rand van een tafel/aanrecht hangen, in aanraking komen met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
- Plaats de toaster op veilige afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Min. afstand 30 cm.
- Gebruik het toestel altijd onder voortdurend toezicht.
- Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij hierbij geassisteerd worden.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch toestel en voorkom dat zij hiermee gaan spelen.
- Laat het toestel en het elektriciteitssnoer niet in aanraking komen met water of een vloeistof komen.
- Dit toestel is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. Gebruik het toestel dus niet voor andere doeleinden. Gebruik het toestel niet buitenshuis.
- Gebruik bij het schoonmaken van dit toestel geen ruwe schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Elk onderhoud anders dan het reinigen van het toestel dient door een erkende servicedienst uitgevoerd te worden.
- Gebruik nooit dikker of langer brood dan dat in de broodrooster past, snij het anders eerst op maat zodat het mechanisme niet kan belemmeren of blokkeren.
- Dek het toestel nooit af als het nog warm is of de stekker nog in het stopcontact zit.
- Bewaar de originele verpakking.
- Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk. Controleer het toestel regelmatig op mogelijke beschadigingen. Voor reparatie kan u het toestel afgeven bij uw verkooppunt of opsturen naar J. van RATINGEN NV, Stadsheide 11, (B) 3500 Hasselt – Tel 011/22.21.71 - Fax 011/22.97.90 - info@vanratingen.com

WAARSCHUWING: Gebruik uw broodrooster nooit wanneer deze op de zijkant ligt. Gebruik deze alleen voor brood of droge bakproducten. Vochtige producten kunnen brand of elektrocutie veroorzaken!

III. Ingebruikname van de SOLIS Design Toaster Pro:

- * Verwijder alle reclame, stickers en verpakkingsmaterialen vóór gebruik.
- * Steek de stekker in een 230 V stopcontact.

- * Plaats max. 2 sneden brood of ander droog bakwerk in de toastsleuven.
- * Selecteer met de bruiningsknop de gewenste toastkleur. Licht geroosterd is stand “1” en de donkerste stand is “9”.
- * Wij adviseren u te beginnen op stand “4”, al naar gelang uw voorkeur kiest u daarna de gewenste stand. Voor bijvoorbeeld rozijnen- of witte broodjes kunt u deze het beste roosteren op een lage stand. Donker bruin- of roggebrood kunt u op een hoge stand roosteren.

De broodrooster slaat uw gewenste voorkeur op. Als u de broodrooster uitschakelt, zal het elektronische geheugen uw voorkeur onthouden wanneer u het toestel weer inschakelt.

- * Duw de liftknop volledig naar beneden. Het roosteren start automatisch. Tijdens het roosteren geeft het LCD scherm in cijfers de resterende tijd aan. De kleine balkjes in het LCD scherm lopen af totdat het roosteren klaar is.

Opmerking: Wanneer de broodrooster niet in gebruik is, de liftknop niet naar beneden laten staan.

- * Met de SOLIS Design Toaster Pro kan u “liften en vergrendelen” tijdens het roosteren zonder dat het toasten stopt. Zo kan u de bruiningsgraad controleren, aanpassen of stopzetten.

- * De broodrooster schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde bruiningsgraad bereikt is.

- * Het roosteren kan op elk ogenblik onderbroken worden door op de Cancel/stop toets te drukken.

Opmerking: Zodra de ingestelde bruiningsgraad bereikt is, hoort u een geluidsignaal (biep) en schakelt het toestel zichzelf automatisch uit.

Voor het verwijderen van achtergebleven broodresten, plaatst u de liftknop 20 mm boven de uitgangspositie. Neem de stekker uit het stopcontact en verwijder de broodresten zonder het toestel te beschadigen.

BELANGRIJK: GEBRUIK EEN BROODROOSTER NOOIT ZONDER TOEZICHT!

IV. Gebruik van uw SOLIS Design Toaster Pro

Bevroren brood roosteren

Plaats het bevroren brood in de sleuven, selecteer de gewenste bruiningsgraad, duw de liftknop naar beneden en druk de Defrost toets in. Het controlelampje van de Defrost toets gaat branden.

Het opwarmen van de toast

Op deze wijze kunt u al geroosterd brood opnieuw opwarmen zonder dat het verder gebruikt wordt. Plaats de toast in de sleuven, laat de hendel zakken en druk de Reheat toets in. Het controlelampje van de Reheat toets gaat branden.

Crumpet toets: de boterhammen aan één kant roosteren

Op deze wijze kan u het brood aan één kant roosteren zonder dat de andere kant bruin wordt. Plaats de gewenste zijde van het brood dat geroosterd moet worden naar het midden van de broodrooster, zo wordt het brood aan deze kant sneller geroosterd dan de andere kant. Laat de hefboom zakken. Druk de Crumpet toets in. Het controlelampje van de Crumpet toets gaat branden.

Opmerking: Het controlelampje gaat na ongeveer 5 min. uit. Het gaat opnieuw aan, als het opwarmen opnieuw begint.

Opmerking: Wilt u één kant roosteren dan moet die zijde altijd naar het midden van het toestel gericht staan. De broodrooster schakelt na het roosteren zich weer automatisch naar de gewone roosterstand, tenzij de Crumpet toets opnieuw ingedrukt wordt.

Werken met de broodjesopzetrooster: Gebruik het opzetstuk voor het verwarmen van bv. Croissants, muffins of brioches.

- * Leg de croissant op het rooster.
- * Stel de bruiningsgraad in.
- * Druk de liftknop volledig naar beneden.
- * Mocht de croissant niet warm genoeg zijn, dan kiest u een hogere bruiningsgraad.

PROBEER NOOIT BROODRESTANTEN TE VERWIJDEREN MET EEN MES OF ANDER SCHERP METALEN VOORWERP, HIERMEE BESCHADIGT U HET APPARAAT EN LOOPT U HET GEVAAR GEËLECTROCUTEERD TE WORDEN.

V. Reiniging en onderhoud

- * Kruidmellade regelmatig reinigen.
- * Zorg dat broodresten niet aankoecken op de bodem van de broodrooster.
- * Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel schoonmaakt.
- * Neem de kruidmellade uit, reinig deze en plaats deze weer terug voor een volgend gebruik.
- * De buitenzijde van uw toaster kan u afnemen met een schone vochtige doek en oppoetsen met een droge zachte doek.
- * De binnenkant kan u het beste reinigen door het toestel op de kop te houden boven de gootsteen of vuilnisbak.

BELANGRIJK: GEBRUIK VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE BUITENKANT GEEN CHEMISCHE OF SCHURENDE SCHOONMAAKMIDDELEN.

Opbergen: Neem de stekker uit het stopcontact, laat het toestel afkoelen en plaats het op een droge plek.

BELANGRIJK: Neem de veiligheidswaarschuwingen in acht. Laat het toestel afkoelen alvorens dit op te bergen. Gebruik altijd droge bakproducten. Gebruik het toestel nooit zonder kruidmellade, en laat de kruimels nooit aankoecken of opdrogen. De kruidmellade moet regelmatig geleegd worden.

VI. Garantie

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. Duur van de garantie : zie verpakking.

Bepalingen van de garantie :

- De waarborg dekt herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de koper, zowel het opsturen als het afhalen.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van uw aankoopfactuur.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen :

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, abnormaal of professioneel gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door niet gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij niet naleven van de instructies vermeld in de gebruiksaanwijzing

J. van RATINGEN NV
Stadsheide 11 – (B) 3500 Hasselt
Tel 011/22.21.71 - Fax 011/22.97.90
info@vanratingen.com - www.vanratingen.com