

Solis
OF SWITZERLAND

SOLIS Prestige Kettle Waterkoker

Type 556

Gebruiksaanwijzing



INHOUDSOPGAVE

Hartelijk gefeliciteerd	pagina	4
Solis staat voor veiligheid.....	pagina	4
De SOLIS Prestige Waterkoker leren kennen.....	pagina	5
Het gebruik van de SOLIS Prestige Waterkoker	pagina	6
Reiniging en onderhoud.....	pagina	7

WIJ FELICITEREN U MET UW NIEUWE SOLIS PRESTIGE WATERKOKER! U HEEFT EEN KWALITEITSPRODUCT GEKOCHT.

SOLIS staat voor uw veiligheid

Bij Solis Nederland staat veiligheid in alle opzichten altijd voorop. Wij vragen u daarom voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.

Belangrijke veiligheidsregels bij het gebruik van de SOLIS Prestige Waterkoker

- Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw waterkoker in gebruik gaat nemen en bewaar deze vervolgens als naslagwerk.
- Rol voor gebruik het elektriciteitsnoer volledig uit.
- Gebruik de SOLIS Waterkoker alleen op droge, stabiele oppervlakken.
- Verwijder (promotie) stickers voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- De waterkoker is uitsluitend geschikt om drinkwater te verwarmen. Het kan in geen geval worden gebruikt om andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen.
- Neem altijd de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Als u de machine reinigt, haal dan **eerst** de stekker uit het stopcontact.
- Laat het elektriciteitsnoer nooit over de rand van een tafel / aanrecht hangen, in aanraking komen met hete oppervlaktes of in de knoop komen.
- Plaats de waterkoker op veilige afstand van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Minimum afstand 30 cm.
- Gebruik het apparaat altijd onder voortdurend toezicht.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of invalide personen, of alleen als zij hierbij geassisteerd worden.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij een elektrisch apparaat en voorkom dat zij hier mee gaan spelen.
- Laat het apparaat en het elektriciteitsnoer niet in aanraking met water of een vloeistof komen.
- Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld. Gebruik het apparaat dus niet voor andere doeleinden. Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.
- Gebruik bij het schoonmaken van dit apparaat geen ruwe schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Elk onderhoud anders dan het reinigen van het apparaat dient door een SOLIS servicedienst te worden uitgevoerd.
- Volg de gebruiksaanwijzing voor het schoonmaken zo strikt mogelijk.
- Controleer het apparaat regelmatig op mogelijke beschadigingen. Voor reparatie kunt u het apparaat afgeven bij uw verkooppunt of opsturen naar: SOLIS Nederland

Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: www.solisnederland.nl

DE SOLIS PRESTIGE WATERKOKER LEREN KENNEN



HET GEBRUIK VAN DE SOLIS PRESTIGE WATERKOKER

Ingebruikname van de Solis Waterkoker

Verwijder alle reclame en verpakkingsmaterialen vóór gebruik. Wij adviseren, om de waterkoker vóór de eerste keer met de maximale hoeveelheid water te vullen, te laten koken en het gekookte water weg te gooien. De waterkoker functioneert alleen wanneer deze op de RVS voet geplaatst is en de ON/Off knop op ON staat. De waterkoker schakelt automatisch uit, zodra het water kookt.

1. Om de waterkoker te vullen, neemt u de van de RVS voet en opent u het deksel door op de knop te drukken. Vul het met de gewenste waterhoeveelheid. Let op dat het waterniveau altijd tussen het minimum en het maximum van de waterindicator is. Een te kleine hoeveelheid water leidt tot vervoegd afslaan.
2. Zorg dat het deksel goed dicht is. Plaats de waterkoker op de RVS voet. Steekt de stekker in een 230 Volts stopcontact.
3. Druk de On/Off schakelaar op On. Het controlelampje en het lampje van de water indicator gaat aan.

Belangrijk

Vul de waterkoker met zoveel water dat het waterpeil tussen het minimum (min) en het maximum (max) staat. Te weinig water leidt tot vervoegd afslaan. **Wordt de waterkoker voorbij het maximum gevuld, dan kan het water overkoken en brandwonden of andere schade veroorzaken.**

DEZE WATERKOKER IS UITSLUITEND GESCHIKT OM DRINKWATER TE VERWARMEN. GEBRUIK HET NOOIT VOOR HET KOKEN VAN ANDER VLOEISTOFFEN OF VOEDSEL. DE DEKSEL DIENT VOOR HET INSCHAKELEN GESLOTEN ZIJN.

Opmerking

Deze waterkoker kan slechts op de originele RVS voet in werking worden gesteld. Giet het gekookte water niet te snel uit de waterkoker, daar u zich met knoeien van het water kunt verbranden.

De waterkoker schakelt zich automatisch uit, zodra het water heeft gekookt. Neem de waterkoker van de RVS voet en schenk de gewenste hoeveelheid water uit. Om opnieuw water te koken, kan het noodzakelijk zijn, om enkele seconden te wachten, zodat de automatische afslag is afgekoeld.

De waterkoker kan op de RVS voet blijven staan als het apparaat niet gebruikt wordt, haal wel de stekker uit het stopcontact.

Droogkook beveiliging

Deze waterkoker is uitgerust met een droogkook beveiliging, om het materiaal tegen oververhitting te beschermen, wanneer het met te weinig water in werking is gesteld. Als dit gebeurt, slaat de waterkoker automatisch af. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen vóór u het opnieuw vult.

In het geval van schade aan de waterkoker adviseren wij het apparaat te reparatie aan te bieden bij uw Solis verkooppunt of op te sturen naar de Solis Nederland. Dit om verdere schade aan uw waterkoker te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u gaat reinigen.

Uitneembare kalkfilter

De waterkoker van SOLIS is uitgerust met een uitneembare kalkfilter, om het aantal kalkdeeltjes in het leidingwater te verminderen. Om de kalkdeeltjes uit het filter te verwijderen, neemt u deze uit door het deksel te openen en het filter uit de waterkoker te nemen. U kunt de filter onder stromend warm water met een afwasborstel goed schoon te borstelen. Gebruik zonodig wat afwasmiddel en spoel het filter goed schoon. Om het filter terug te plaatsen, laat u deze weer in de gleuf in de waterkoker glijden.

Verkleuren

De onzuiverheden in het kraanwater kunnen leiden tot verkleuringen, zodat de binnenkant van de waterkoker en de waterindicator met de tijd verkleuren. Deze verkleuringen kunnen met SOLIPOL ontkalkingsmiddel voor waterkokers worden verwijderd. Vraag hierna bij uw SOLIS verkooppunt.

BELANGRIJK

DOMPEL DE WATERKOKER, DE RVS VOET, OF DE KABEL NOOIT IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN. VERMIJDT IEDER ANDER CONTACT VAN DEZE DELEN MET VLOEISTOF, ANDERS DAN HET VULLEN VAN DE WATERKOKER MET WATER.

Ontkalken

Regelmatig ontkalken van de waterkoker verlengt de levensduur en komt de werking ten goede. Gebruik hiervoor bij voorkeur SOLIPOL ontkalkingsmiddel, verkrijgbaar bij een SOLIS verkooppunt.

Het reinigen van de buitenkant

De buitenkant van de waterkoker kunt u met een licht vochtige doek afnemen en met een zachte droge doek oppoetsen.

Belangrijk

Na het koken van het water in de waterkoker, kan de RVS voet iets vochtig zijn. Dit is normaal en is of veroorzaakt geen storing aan het product.

Belangrijk

Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant geen chemische of schurende schoonmaakmiddelen.



Verwijdering

Volgens richtlijn 2002/96/EG voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur, brengt u het apparaat aan het einde van de levensduur naar een milieustraat of naar het verkooppunt.

IMPORTEUR

SOLIS Nederland
Esp 212
5633 AC Eindhoven

Telefoon 040-2901135
Fax 040-2901136
E-mail info@solisnederland.nl

J. van Ratingen NV
Industriezone Kiewit
Stadsheide 11
3500 Hasselt

Telefoon 011-222171
Fax 011-229790
E-mail info@vanratingen.com

Voor verkoopadressen en andere SOLIS producten: WWW.SOLISNEDERLAND.NL



SOLIS Prestige Kettle

Typ / Type / Typ 556

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Instruction for use



Deutsch Seiten 1-6

Français Pages 7-12

English Pages 13-18

Inhalt

Herzlichen Glückwunsch	Seite 2
Die Sicherheit steht bei SOLIS an erster Stelle	Seite 3
Lernen Sie Ihren SOLIS Prestige Kettle kennen	Seite 4
So bedienen Sie Ihren SOLIS Prestige Kettle	Seite 5
Reinigung und Pflege	Seite 6

SOLIS gratuliert

Ihnen ganz herzlich zum Erwerb Ihres neuen **SOLIS Prestige Kettle**



Die Sicherheit steht bei SOLIS an erster Stelle

Wir von der SOLIS sind sehr sicherheitsbewusst und behalten bei der Konstruktion und Montage unserer Produkte, stets die Sicherheit unserer Kunden im Blick. Zusätzlich bitten wir Sie um ein gewisses Mass an Vorsicht bei der Arbeit mit Elektrogeräten. Bitte befolgen Sie die hier aufgeführten Sicherheitsmassnahmen:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE ZU IHREM **SOLIS Prestige Kettle**


- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zum Erhitzen von Trinkwasser geeignet. Es darf auf keinen Fall zum Erhitzen von anderen Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln verwendet werden.
- Verwenden Sie den **SOLIS Prestige Kettle** stets auf einer trockenen und ebenen Fläche.
- Berühren Sie nicht die heissen Oberflächen. Benutzen Sie zum Anheben und Tragen des Geräts den Griff.
- Tauchen Sie niemals den Boden des Wasserkochers, die Schaltfläche, die Basisstation oder das Kabel unter Wasser und vermeiden Sie jeglichen Kontakt dieser Teile mit Feuchtigkeit.
- Stellen Sie ihn in sicherer Entfernung von Wänden, Vorhängen und anderen hitze- oder dampfempfindlichen Materialien auf. Mindestabstand 20 cm.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch in den Händen von Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht bestimmt.
- Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante von Tischen oder Arbeitsflächen hängen, mit heissen Oberflächen in Berührung kommen oder verknoten.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in die Nähe eines heissen Gas- oder Elektrobrenners oder dorthin, wo es mit einem heissen Ofen in Berührung kommen könnte.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät ausschliesslich zu dem Zweck, für den es bestimmt ist. Verwenden Sie es nicht in fahrenden Fahrzeugen oder auf Booten. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Wir empfehlen für Ihre Sicherheit die Verwendung eines FI-Sicherheitsadapters (erhältlich im Elektrofachhandel oder bei Solismail, www.solis-mail.ch).
- Überprüfen Sie regelmässig Kabel, Stecker und das Gerät selbst auf eventuelle Schäden. Sollten Sie irgendwelche Schäden feststellen, stellen Sie bitte sofort den Betrieb ein und bringen Sie das komplette Gerät zum nächsten autorisierten SOLIS Händler oder direkt zum Solis Kundendienst, um es prüfen, ersetzen oder reparieren zu lassen.
- Wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist, nicht verwendet wird, zur Reinigung bewegt oder zerlegt wird oder wenn Sie es lagern, ziehen Sie den Stecker aus.



Entsorgung: In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG) bringen Sie bitte Ihr Gerät am Ende der Lebensdauer zur Entsorgung und zum Schutz der Umwelt zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

DIESER WASSERKOCHER SOLLTE IN VERBINDUNG MIT EINEM FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (SICHERUNG) BETRIEBEN WERDEN, UM DAS RISIKO VON VERBRÜHUNGEN ODER ANDEREN VERLETZUNGEN DURCH HEISSES WASSER ZU MINDERN, DAS AUSTRETEN KÖNNTE, WENN DAS HEIZELEMENT DURCHBRENNT. SIE KÖNNEN DIESE SICHERHEITSMASSNAHME AUSSER ACHT LASSEN, WENN IHR HAUS BEREITS DURCH EINEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (SICHERUNG) GESICHERT IST. VERWENDEN SIE DEN WASSERKOCHER KEINESFALLS AUF EINER GENEIGTEN FLÄCHE. BEWEGEN SIE DEN WASSERKOCHER NICHT, WÄHREND ER IN BETRIEB IST.

Lernen Sie Ihren SOLIS Prestige Kettle kennen

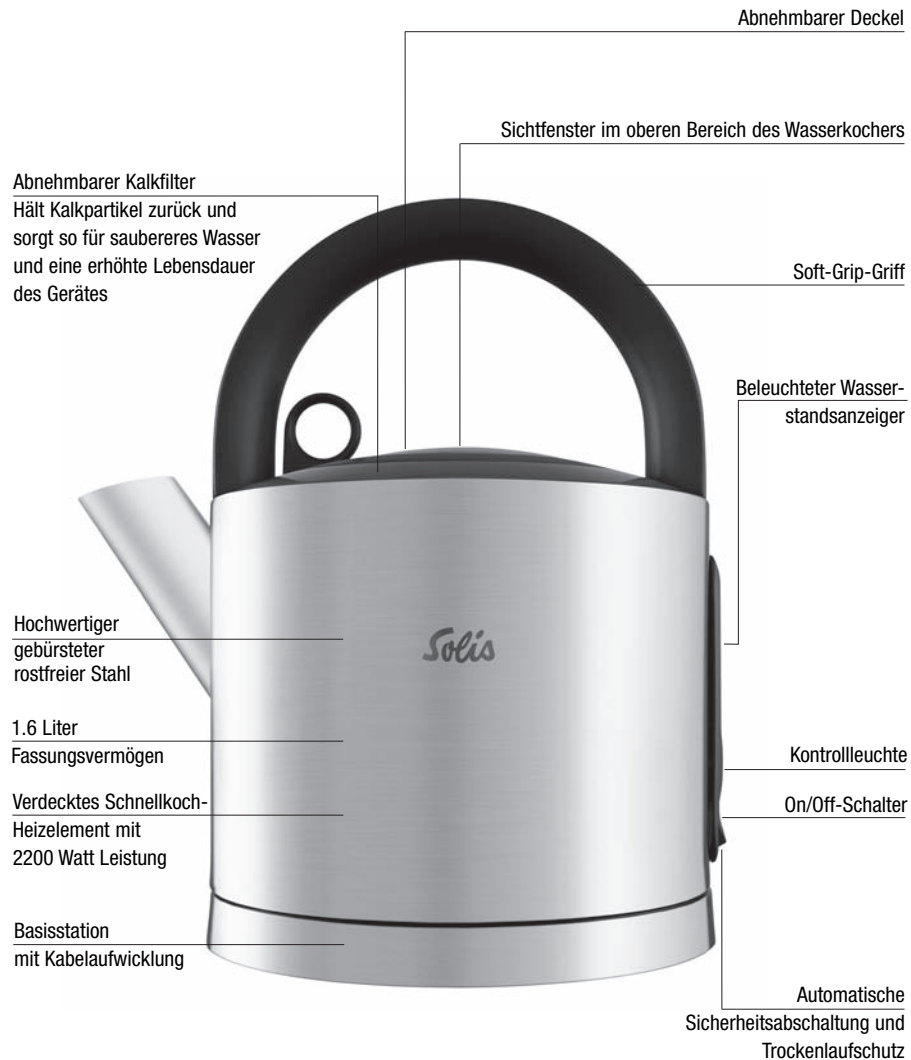

So bedienen Sie Ihren SOLIS Prstige Kettle

Vor dem ersten Gebrauch

Vor Gebrauch alle Werbe- und Verpackungsmaterialien entfernen. Es wird empfohlen, den Wasserkocher vor dem Erstgebrauch mit der maximalen Wassermenge zu füllen, diese zum Kochen zu bringen und das Wasser wegzuschütten. Ihr Wasserkocher funktioniert nur, wenn er auf der Basisstation steht und sich der On/Off-Schalter in der On-Stellung befindet. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser kocht.

Inbetriebnahme Ihres Wasserkochers

1. Um den Wasserkocher zu füllen, nehmen Sie ihn von der Basisstation und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Entriegelungstaste drücken. Füllen Sie ihn mit der gewünschten Menge Wasser. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Wasserstand immer zwischen der Minimum- und der Maximummarkierung des Wasserstandsanzeigers befindet. Eine zu geringe Wassermenge führt zu vorzeitiger Abschaltung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verschlossen ist. Stellen Sie den Wasserkocher fest auf die Basisstation. Stecken Sie den Stecker in eine 230-Volt-Steckdose.
3. Drücken Sie den On/Off-Schalter in die On-Stellung. Die Kontrollleuchte und der Wasserstandsanzeiger leuchten auf.

Hinweis

Füllen Sie den Wasserkocher stets so, das sich der Wasserstand zwischen der Minimum- (Min) und der Maximummarkierung (Max) befindet. Eine zu geringe Wassermenge führt zu vorzeitiger Abschaltung. Wird der Wasserkocher über die Maximummarkierung hinaus befüllt, kann kochendes Wasser aus dem Wasserkocher hinausspritzen.

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH ZUM ERHITZEN VON TRINKWASSER GEEIGNET, VERWENDEN SIE ES NIEMALS ZUM KOCHEN VON ANDEREN FLÜSSIGKEITEN ODER NAHRUNGSMITTELN. DER DECKEL SOLLTE VOR INBETRIEBNAHME STETS FEST AN SEINEM PLATZ SITZEN UND FEST VERSCHLOSSEN SEIN.

Hinweis

Dieser Wasserkocher darf nur auf der dazugehörigen Basisstation betrieben werden. Lassen Sie beim Ausgießen des Wassers aus Ihrem Wasserkocher Vorsicht walten, da kochendes Wasser zu Verbrühungen führen kann. Giessen Sie das Wasser nicht zu schnell aus.

Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser kocht. Heben Sie den Wasserkocher von der Basisstation und giessen Sie die gewünschte Wassermenge ab. Achten Sie dabei darauf, den Wasserkocher gerade zu halten, besonders, wenn er bis zur Maximummarkierung gefüllt ist. Um das Wasser erneut aufzukochen, kann es nötig sein, einige Sekunden zu warten, damit die elektronische Steuerung in die Ausgangsstellung zurückkehren kann.

Der Wasserkocher kann bei Nichtgebrauch auf der Basisstation verbleiben. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Trockenlaufschutz

Dieser Wasserkocher ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgerüstet, die das Gerät vor Überhitzung schützt, falls es mit einer zu geringen Menge Wasser betrieben wird. Sollte dies der Fall sein, schaltet sich das Heizelement des Wasserkochers ab. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät auskühlen, bevor Sie es erneut befüllen. Die Sicherheitsvorrichtung setzt sich automatisch zurück, wenn der Wasserkocher abgekühlt ist.

Darüber hinaus ist Ihr Wasserkocher mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der für zusätzliche Sicherheit sorgt. Im Falle einer Überhitzung stellt der Wasserkocher den Betrieb automatisch ein, um weitere Schäden zu verhindern. Sollte dieser Fall eintreten, bringen Sie das Gerät bitte zu einem autorisierten SOLIS-Servicecenter.

Reinigung und Pflege

Vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Abnehmbarer Filter

Der **SOLIS Prestige Kettle** ist mit einem abnehmbaren Gewebefilter ausgestattet, der Kalkablagerungen zurückhält und damit für saubereres Wasser sorgt. Um die Kalkablagerungen zu entfernen, entnehmen Sie den Filter, indem Sie den Deckel öffnen, den Filter anheben und aus dem Wasserkocher heraus heben.

Der Filter kann unter fließendem heissem Wasser mit einem Spültuch oder einer Spülbürste gereinigt werden.

Um den Filter wieder einzusetzen, lassen Sie ihn einfach nach unten in den Schlitz hinter dem Ausguss des Wasserkochers gleiten.

Entfernen von Ablagerungen

Ablagerungen im Leitungswasser können dazu führen, dass sich das Innere des Wasserkochers und der Wasserstandsanzeiger mit der Zeit verfärben. Diese Verfärbungen können mit einem Entkalkungsmittel (Solipol) für Wasserkocher entfernt werden, der in den meisten grösseren Supermärkten, Warenhäusern und Haushaltswarengeschäften erhältlich ist oder bei Solismail (www.solis-mail.ch).

Reinigen der Aussenflächen

Die Aussenflächen des Wasserkochers können mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und mit einem weichen trockenen Tuch poliert werden.

Hinweis

Nachdem der Wasserkocher das Wasser zum Kochen gebracht hat, kann sich auf der Basis etwas Feuchtigkeit ansammeln. Dies ist ein normaler physikalischer Vorgang und dementsprechend keine Störung/Defekt des Produktes.

Hinweis

Verwenden Sie zum Reinigen der Aussenflächen des Wasserkochers weder chemische oder scheuernde Reinigungsmittel noch Stahlwolle.

Contenu

Félicitations	Page 8
SOLIS – la sécurité d'abord	Page 9
Faites la connaissance de votre SOLIS Prestige Kettle	Page 10
Utilisation de votre SOLIS Prestige Kettle	Page 11
Entretien et nettoyage	Page 12

TAUCHEN SIE NIEMALS DEN BODEN DES WASSERKOCHERS, DIE SCHALTFLÄCHE, DIE BASISSTATION ODER DAS KABEL UNTER WASSER UND VERMEIDEN SIE JEGLICHEN KONTAKT DIESER TEILE MIT FEUCHTIGKEIT.

SOLIS vous félicite

pour l'achat de votre nouvelle **SOLIS Prestige Kettle**



SOLIS – la sécurité d'abord

Chez Solis, nous sommes très soucieux de la sécurité. Lors de la conception et de la fabrication de nos produits grand public, notre préoccupation principale est la sécurité du client apprécié que vous êtes. D'autre part, nous nous prions d'user de beaucoup de soin lors de l'utilisation d'appareils électriques et, en particulier, de prendre les précautions suivantes:

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR VOTRE **SOLIS Prestige Kettle**

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation et les conserver à un endroit sûr pour une référence future.
- Cet appareil a été conçu spécifiquement pour faire bouillir uniquement de l'eau potable. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour faire bouillir quelque autre liquide ou aliment que ce soit.
- Utilisez toujours la **SOLIS Prestige Kettle** sur une surface sèche et plane.
- Ne touchez pas les surfaces très chaudes. Utilisez la poignée pour soulever et porter l'appareil.
- Évitez toute immersion de la base de la bouilloire, de l'interrupteur, de la base multidirectionnelle ou du cordon d'alimentation dans de l'eau, et conservez tous ces éléments à l'abri de l'humidité.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un mur, d'un rideau ou de tout autre matériau sensible à la chaleur et à la vapeur. Laissez un espace d'au moins 20 cm.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge ou des infirmes sans surveillance.
- Surveillez les enfants en bas âge, pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou du plan de travail, en contact avec des surfaces chaudes ou s'enrouler (et former des nœuds).
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'une plaque électrique chaude, ou à un endroit où il pourrait entrer en contact avec un four chauffé.
- Cet appareil est destiné uniquement à l'usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que l'usage prévu. Ne l'utilisez pas dans des véhicules ou bateaux en mouvement. Ne l'utilisez pas en plein air.
- Lorsque l'appareil est laissé sans surveillance, n'est pas utilisé ou alors aux fins de démontage, de nettoyage et stockage, débranchez l'appareil.
- Pour votre sécurité personnelles, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur de sécurité FI (disponible dans un magasin spécialisé ou à Solismail, www.solis-mail.ch).
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la prise et l'appareil, pour vous assurer de l'absence de tout dommage. En cas de constatation d'un dommage quelconque, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et envoyez-le tout entier au concessionnaire Solis le plus proche (Solis Service Centre) ou envoyez-le à Solis SA, 8152 Glattpfurg aux fins d'inspection, de remplacement ou de réparation.



Élimination de l'appareil: Conformément à la Directive 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), une fois l'appareil arrivé à la fin de sa durée de vie, pour une élimination respectueuse de l'environnement, ramenez-le dans un centre pour la collecte d'appareils électriques.

CETTE BOUILLIÈRE DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN INTERRUPTEUR DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS (INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ) POUR DIMINUER LES RISQUES DE BRÛLURE OU DE TOUTE AUTRE BLESSURE LIÉE À L'EAU BOUILLANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PROJÉTÉE SI L'ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE ÉCLATE. NE TENEZ PAS COMPTE DE CE QUI PRÉCÈDE SI VOTRE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ D'UN INTERRUPTEUR DE PROTECTION CONTRE LES COURTS-CIRCUITS (INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ). N'UTILISEZ PAS LA BOUILLIÈRE SUR UNE SURFACE INCLINÉE. NE DÉPLACEZ PAS LA BOUILLIÈRE LORSQU'ELLE EST EN FONCTIONNEMENT.

Faites la connaissance de votre SOLIS Prestige Kettle



Utilisation de votre SOLIS Prestige Kettle

Avant la première utilisation

Enlevez tous les documents publicitaires ainsi que les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil. Il est recommandé, avant la première utilisation, de remplir la bouilloire d'eau jusqu'au niveau maximum, de la faire bouillir, puis de la jeter. Votre bouilloire ne peut fonctionner que lorsqu'elle est posée sur sa base multidirectionnelle et que l'interrupteur marche / arrêt se trouve en position « On ». La bouilloire se coupe automatiquement une fois que l'eau est arrivée à ébullition.

Fonctionnement de votre bouilloire

1. Pour remplir la bouilloire, retirez-la de sa base multidirectionnelle et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage du couvercle. Versez la quantité d'eau souhaitée. La quantité d'eau versée dans la bouilloire doit toujours se situer entre les marques minimum et maximum visibles sur l'indicateur du niveau d'eau. Une quantité d'eau trop faible aura pour conséquence une coupure de la bouilloire avant que l'eau ne soit arrivée à ébullition.
2. Assurez-vous que le couvercle est bien en place et verrouillé. Placez bien la bouilloire sur la base multidirectionnelle. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant 230 V.
3. Appuyez sur l'interrupteur marche / arrêt pour le mettre en position « On ».

Le voyant « On » et l'indicateur du niveau d'eau sont éclairés.

Note

La quantité d'eau versée dans la bouilloire doit toujours se situer entre les marques minimum (Min) et maximum (Max), visibles sur l'extérieur de la bouilloire. Une quantité d'eau trop faible aura pour conséquence une coupure de la bouilloire avant que l'eau ne soit arrivée à ébullition.

Une quantité d'eau trop importante, au-delà de la marque maximum (visible sur l'extérieur de la bouilloire), pourrait provoquer des projections d'eau bouillante hors de la bouilloire.

Note

Cette bouilloire ne peut être utilisée et alimentée qu'avec sa base multidirectionnelle. Soyez prudent lorsque vous versez l'eau de la bouilloire pour n'ébouillanter personne. Ne versez pas l'eau trop rapidement.

La bouilloire se coupe automatiquement une fois que l'eau est arrivée à ébullition. Retirez la bouilloire de sur la base multidirectionnelle et versez l'eau. Prenez soin de tenir la bouilloire bien droite, en particulier lorsqu'elle est remplie au niveau maximum. Pour faire rebouillir de l'eau, il peut être nécessaire d'attendre quelques secondes pour permettre au dispositif de contrôle de se réinitialiser.

La bouilloire peut être laissée sur la base multidirectionnelle lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'appareil doit être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Protection de sécurité contre tout déclenchement à sec

Cette bouilloire est équipée d'un dispositif de sécurité, qui la protège contre tout échauffement lié à une utilisation de l'appareil avec une quantité d'eau insuffisante. Si cela se produit, la bouilloire s'arrêtera de chauffer. Retirez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise et laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir de nouveau. Le dispositif de sécurité se réinitialisera automatiquement lorsque la bouilloire aura refroidi.

Pour plus de sécurité, votre bouilloire est également équipée d'un dispositif supplémentaire de coupure thermique. En cas de surchauffe, la bouilloire se coupe automatiquement pour éviter tout dommage supplémentaire. Si cela devait se produire, rappelez votre bouilloire dans un centre de service après-vente SOLIS agréé.

CET APPAREIL A ETE CONÇU POUR FAIRE BOUILLIR UNIQUEMENT DE L'EAU POTABLE, IL NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE UTILISE POUR FAIRE CHAUFFER OU BOUILLIR QUELQUE AUTRE LIQUIDE OU ALIMENT QUE CE SOIT. LE COUVERCLE DOIT TOUJOURS ETRE BIEN EN PLACE ET VERROUILLE AVANT UTILISATION.

Entretien et nettoyage

Avant le nettoyage, débranchez la bouilloire.

Filtre amovible

La bouilloire **SOLIS Prestige Kettle** dispose d'un filtre tissé amovible permettant d'avoir une eau plus pure par une filtration des dépôts de calcaire. Pour éliminer les dépôts de calcaire, enlevez le filtre : pour cela, ouvrez le couvercle et soulevez le filtre afin de le sortir de la bouilloire.

Le filtre peut être nettoyé sous de l'eau chaude et en le frottant avec un chiffon ou une brosse.

Pour remettre le filtre en place, faites-le glisser simplement dans le logement situé derrière le bec verseur de la bouilloire.

Elimination des dépôts minéraux

Les dépôts minéraux se trouvant dans l'eau du robinet peuvent entraîner, avec le temps, une décoloration de l'intérieur de la bouilloire et de l'indicateur du niveau d'eau. Ceux-ci peuvent être éliminés en utilisant un détartrant à bouilloire (Solipol) que vous pouvez trouver dans la plupart des supermarchés, grands magasins et quincailleries ou à Solismail (www.solis-mail.ch).

Pour nettoyer l'extérieur

L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé avec un chiffon humide et essuyé avec un chiffon sec et doux.

Note

Après avoir chauffé l'eau, de la condensation peut se former au niveau de la bouilloire et de son socle. Il s'agit d'un phénomène physique et non d'un défaut ou problème technique.

Note

N'utilisez pas de produits chimiques, de paille de fer ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

Contents

Congratulations	Page 14
SOLIS Recommends Safety First	Page 15
Know your SOLIS Prestige Kettle	Page 16
Operating your SOLIS Prestige Kettle	Page 17
Care and Cleaning	Page 18

EVITEZ TOUTE IMMERSION DE LA BASE DE LA BOUILLIOIRE, DE L'INTERRUPTEUR, DU SOCLE OU DU CORDON D'ALIMENTATION DANS DE L'EAU, ET CONSERVEZ TOUS CES ELEMENTS A L'ABRI DE L'HUMIDITE.

Congratulations

on the purchase of your new **SOLIS Prestige Kettle**



SOLIS recommends safety first

We at SOLIS are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind. In addition, we ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions:

IMPORTANT SAVEGUARDS FOR YOUR **SOLIS Prestige Kettle**

- Read all instructions before operating and save for future reference
- This appliance has been designed specifically for the purpose of boiling drinking quality water only. Under no circumstances should this product be used to boil any other liquids or foodstuffs.
- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not touch hot surfaces. Use handle for lifting and carrying the appliance.
- Never immerse the kettle base, switch area, power base or cord in water, or allow moisture to come in contact with these parts.
- Keep clear of walls, curtains and other heat or steam sensitive materials. Minimum 20 cm distance.
- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- Do not place on or near a hot gas burner, electric element, or in a heated oven.
- This appliance is intended for household use only. Do not use this appliance for other than its intended use. Do not use outdoors.
- Do not operate the kettle on an inclined surface.
- Do not move the kettle while it is switched on.
- Always remove the plug from the power outlet before attempting to move the appliance, when the appliance is not in use and before cleaning or storing.
- The installation of a residual current device (safety switch) is recommended to provide additional safety protection when using electrical appliances, (available from most leading supermarkets, department stores and hardware stores or Solismail, www.solis-mail.ch).
- Regularly inspect the power supply cord, plug and actual appliance for any damage. If found damaged in any way, immediately cease use of the appliance and return unit to the nearest authorised SOLIS centre for examination, replacement or repair.



Disposal: In conformity with Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), at the end of its life the unit should be taken to an electrical appliance collection point for its environmentally friendly disposal.

THIS KETTLE SHOULD BE USED WITH A RESIDUAL CURRENT DEVICE (SAFETY SWITCH) TO LESSEN THE RISK OF SCALDING OR OTHER INJURY FROM HOT WATER THAT MAY BE EJECTED IF THE HEATING ELEMENT ERUPTS. DISREGARD THIS POINT IF YOUR HOME IS FITTED WITH A RESIDUAL CURRENT DEVICE (SAFETY SWITCH).

DO NOT OPERATE THE KETTLE ON AN INCLINED SURFACE. DO NOT MOVE THE KETTLE WHILE IT IS SWITCHED ON.

Know your SOLIS Prestige Kettle



Operating your SOLIS Prestige Kettle

Before first use

Remove any promotional materials and packaging materials before use. It is recommended that before the first use the kettle is filled to the maximum level, boiled and water discarded. Your kettle will only operate when positioned on the power base with the On/Off switch in the On position. The kettle will automatically switch off once the water has boiled.

Operation of your kettle

1. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid release button. Fill with the desired amount of water. Always fill the kettle between the minimum and maximum marks on the water window. Too little water will result in the kettle switching off before the water has boiled.
2. Ensure that the lid is locked firmly into place. Place the kettle firmly onto the power base. Plug the power cord into 230V power point.
3. Press the On/Off switch to the 'On' position.

The power 'On' light and the water gauge will illuminate.

Note

Always fill the kettle between the minimum (Min) and the maximum (Max) marks on the exterior of the kettle. Too little water will result in the kettle switching 'Off' before the water has boiled. Filling above the maximum mark on the exterior of the kettle may result in boiling water splashing from the kettle.

Note

This kettle must only be used with the power base supplied. Use caution when pouring water from your kettle, as boiling water will scald. Do not pour the water too quickly.

The kettle will automatically switch 'Off' once the water has boiled. Lift the kettle from the power base and pour the water. Take care to hold the kettle level, especially when filled to the maximum level. To re-boil it may be necessary to wait for a few seconds to allow the control to reset.

The kettle may be stored on its power base when not in use. Unplugged the appliance from the power when not in use.

Safety boil dry protection

The kettle is fitted with a safety device, which protects against overheating should the appliance be operated with insufficient water. If this occurs the kettle will stop heating. Switch 'Off' at the power point and allow kettle to cool before refilling. The safety device will automatically reset when the kettle has cooled down.

For additional safety your kettle is fitted with an additional thermal cut out. In the event of overheating, the kettle will automatically shut down to prevent further damage. Should this occur, take your kettle to an authorised SOLIS Service Centre.

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR THE BOILING OF DRINKING QUALITY WATER ONLY, NEVER USE IT TO HEAT OR BOIL ANY OTHER LIQUIDS OR FOODSTUFFS. THE LID SHOULD ALWAYS BE FIRMLY IN PLACE AND LOCKED CLOSED BEFORE USE.



Schweiz/Suisse/Switzerland

SOLIS AG
Solis-Haus
Europastrasse 11
CH-8152 Glattbrugg
Tel. 044 874 64 54
Fax 044 874 64 99
E-Mail: info@solis.ch
Internet: www.solis.ch

Nr. 003.13

