



## RACLETTE - GRILL RG 3175



### GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!  
Bewaar deze zorgvuldig.

### MODE D'EMPLOI


Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil!  
Conservez-le soigneusement.

### INSTRUCTION MANUAL

Attentively read the user manual before using this appliance.  
Keep the manual carefully!

### GEBAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung andächtig bevor das Apparat in Gebrauch zu nehmen! Bitte sorgfältig aufbewahren.

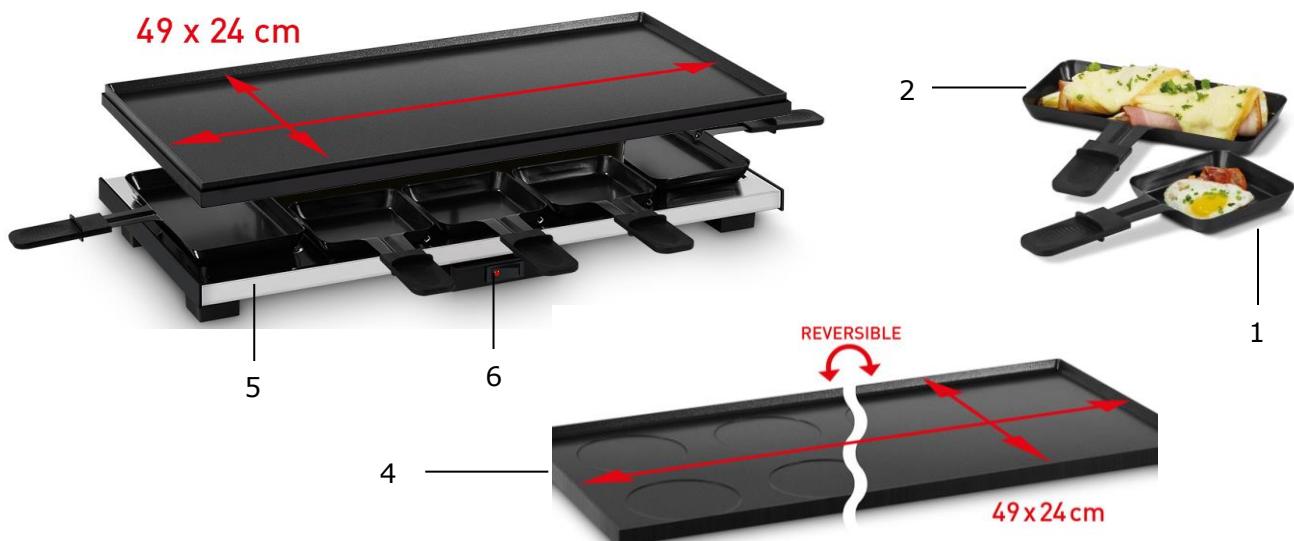

### Beschrijving – Description – Beschreibung

<ol style="list-style-type: none"> <li>Raclette pannetjes standaard – 6 stuks</li> <li>Raclette pannetjes XXL – 2 stuks</li> <li>Houten spatels – 8 stuks (niet afgebeeld)</li> <li>Omkeerbare bakplaat: Teppanyaki/pannenkoek &amp; wok</li> <li>Robuust onderstel met antislip voeten</li> <li>Aan - Uit schakelaar</li> <li>Afneembaar snoer (niet afgebeeld)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Poêlons standard – 6 pcs.</li> <li>Poêlons XXL – 2 pcs.</li> <li>Spatule de bois – 8 pcs. (pas représenté)</li> <li>Plaque réversible : Teppanyaki/crêpes &amp; wok</li> <li>Châssis robuste avec pieds anti dérapants</li> <li>Interrupteur Marche – Arrêt</li> <li>Cordon amovible (pas représenté)</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Raclette pans standard – 6 pcs.</li> <li>Raclette pans XXL – 2 pcs.</li> <li>Wooden spatulas – 8 pcs. (not pictured)</li> <li>Reversible plate: Teppanyaki/pancakes &amp; wok</li> <li>Solid support with anti skid feet</li> <li>On – Off Switch</li> <li>Removable cord (not pictured)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Raclette Pfännchen standard - 6 Stck.</li> <li>Raclette Pfännchen XXL – 2 Stck.</li> <li>Holzspatel - 8 Stck. (nicht gezeichnet)</li> <li>Umkehrbare Platte : Teppanyaki/Pfannkuchen &amp; Wok</li> <li>Robustes Untergestell mit antirutsch Füsse</li> <li>Ein – Aus Schalter</li> <li>Abnehmbares Netzkabel (nicht abgebildet)</li> </ol>

### Apart verkrijgbaar / disponible séparement / available separately / separat erhältlich :

				<b>EXTRA ACCESSORIES ON:</b>
Silicone brush	Black stone	Fatt dissolver	Synth. Spatulas	<a href="http://www.fritel.com">www.fritel.com</a>
Artn° 150010	Artn° 150019	Artn° 135604	Artn° 150009	

Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit, waaraan u jaren plezier zult beleven. **Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u uw toestel in gebruik neemt.** Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

**Personen die deze gebruiksaanwijzing NIET gelezen hebben, mogen dit toestel NIET gebruiken.**

Vergeet ook **NIET** de garantiebepalingen te lezen.

### **1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese CE veiligheidsnormen en beantwoordt aan de algemeen erkende regels van de techniek en aan de voorschriften in verband met de veiligheid van elektrische toestellen. Zoals voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden om ongevallen te vermijden en om beschadigingen te vermijden.

- **Opgelet! Verbrandingsgevaar!** Door gebruik van het toestel ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgreep of thermostaatknop aan terwijl het toestel in werking is.
- **Opgelet!** Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete oppervlakken die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel dus **volledig afkoelen** alvorens het te verplaatsen, te reinigen of op te bergen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen NIET met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze minimum 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Hou het toestel en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het toestel, snoer en stekker NOOIT in water of enig andere vloeistof onderdompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek. De stekker en het snoer NOOIT met natte handen aanraken.

- Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Het toestel **NOoit** gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont of indien het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het toestel in al deze gevallen onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend hersteller.
- Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het verplaatst.
- Gebruik **NOoit** aparte timers of afstandbedieningssystemen.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het bestemd is, namelijk om voedingswaren te grillen op de plaat en om te racletten met pannetjes onder de grill.
- Het toestel steeds op een hittebestendige, vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel niet kan kantelen of schuiven.
- Gebruik het toestel enkel binnenshuis, voor huishoudelijk gebruik
- **NOoit** verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dicht bij een stopcontact en sluit het steeds rechtstreeks aan. Rol bij gebruik steeds het volledige snoer af.
- Laat het snoer **NOoit** over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Het snoer **NOoit** in de nabijheid van warmtebronnen, zoals fornuizen, verwarming of ovens leggen.
- Het toestel **NOoit** in de nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, kleding, vaatdoeken of andere ontvlambare voorwerpen plaatsen.
- Gebruik **NOoit** accessoires van andere toestellen.
- Gebruik het toestel enkel en alleen op de netspanning zoals deze aangegeven op het typeplaatje.
- Dit toestel is enkel en alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel gebruik.
- Het toestel mag enkel gebruikt worden indien de raclette-grill correct gemonteerd werd.

## **2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- Controleer of de netspanning van uw toestel (230 Volt) overeenkomt met de netspanning in uw huis.
- Verwijder alle verpakkingen en stickers.
- Schakel het toestel aan en laat het opwarmen gedurende ongeveer 10 minuten. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen.
- Verwijder de bakplaat en de pannetjes. Reinig de plaat en de pannetjes zoals omschreven in 'reiniging' vooraleer u het toestel voor de eerste maal gebruikt.
- Plaats de plaat terug in het toestel.
- Het toestel is nu klaar voor gebruik.
- **OPGELET:** Bij het eerste gebruik kan het toestel een geur afgeven en kan er wat rookontwikkeling ontstaan. Dit is normaal.

### **3. STARTEN MET BAKKEN**

- Wikkel het snoer volledig af, en steek de stekker in een stopcontact met aarding 230V.
- Schakel het toestel in d.m.v. de Aan-Uit schakelaar. Als het toestel aan staat verlicht deze schakelaar.
- **OPGELET:** Het toestel wordt nu heet.
- **OPGELET:** gebruik **NOOIT** bevroren voedingswaren! Indien u ontdooide voedingswaren gebruikt, dep dan eerst het overtuigend vocht weg, zo niet zal u geen perfect bakresultaat bekomen.
- Leg nu de gewenste voedingswaren op de bakplaat en/of vul de pannetjes en plaats deze onder de grill.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de voedingswaren om te draaien of te verwijderen, dit zou de antikleef laag op uw bakplaat of van de pannetjes kunnen beschadigen.
- Trek na gebruik de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en schakel het toestel uit.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, de bakplaat te verwijderen of te reinigen.

### **4. REINIGING**

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het toestel volledig afkoelen alvorens de plaat te verwijderen.
- De bakplaat en de pannetjes zijn vaatwasserbestendig. Indien u echter verkiest om de bakplaat of de pannetjes met de hand af te wassen in een warm zeepsopje, gebruik dan **NOOIT** harde afwasborstels, wel een zachte doek!
- De houten spatels wast u best met de hand af in een warm zeepsopje.
- De basis van het toestel evenals de behuizing kunnen gereinigd worden met een vochtige doek.

Deze **NOOIT** met water of in enige andere vloeistof onderdompelen.

### **5. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN**

Bij een storing aan het toestel, het toestel **NIET** gebruiken. Doorloop eerst volgende controlepunten:

Het toestel warmt **NIET** of de controlelampje brandt **NIET**:

- Controleer of uw toestel op de juiste netspanning is aangesloten en dat er netspanning is.
- Indien de storing nog **NIET** is opgelost dient u zich tot uw verkooppunt te wenden.
- Bij beschadiging van het snoer, uw toestel **NIET** gebruiken en onmiddellijk binnenbrengen bij uw verkooppunt.

**HET APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BIJ PROFESSIONEEL GEBRUIK VERVALLEN DE GARANTIEVOORWAARDEN.**

**DEFECTEN EN/OF BESCHADIGINGEN TEN GEVOLGE VAN HET NIET NALEVEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING WORDEN NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE.**

## **6. GARANTIEBEPALINGEN**

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. De garantie bedraagt 2 jaar.

### Bepalingen van de garantie:

- De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De waarborg dekt **NIET** de beschadiging, noch de slijtage van de bakplaat.
- De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
- De verzendingskosten heen en terug naar het herstelcentrum zijn steeds ten laste van de koper.
- De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur.
- De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.

### De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:

- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging door **NIET**-gemachtigde derden.
- Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
- Bij **NIET** naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.

## **7. MILIEU**

Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur **NIET** weg samen met het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze wijze helpt u het milieu te beschermen.

## **8. AANSPRAKELIJKHEID**

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit **NIET**-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij **NIET**-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van dit toestel, of welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften **NIET** heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.

Félicitations! Vous venez d'acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir. **Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil** et conservez-le soigneusement.

**Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil.**

N'oubliez pas de lire les conditions de garantie !

## **1. CONSIGNES DE SECURITE**

Cet appareil a été conçu conformément les normes de sécurité européennes CE et répond aux normes agréés générales de la technique et au consignes relatées à la sécurité des appareils électriques. Comme pour tous les appareils électroménagers, les précautions nécessaires doivent être prises afin d'éviter les accidents et les dégâts.

- **Attention! Danger de brûlures!** Quand l'appareil est en marche, certaines surfaces s'échauffent. Touchez uniquement la poignée ou le bouton thermostat quand l'appareil est en marche.
- **Attention!** Même après avoir débranché l'appareil, ces surfaces restent encore chaudes pendant un certain temps et peuvent donc encore causer des brûlures. Laissez d'abord **entièvement refroidir** l'appareil avant de le déplacer, nettoyer ou ranger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec des capacités physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des personnes avec un manque de connaissance et d'expérience, à conditions qu'elles soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l'usage de l'appareil d'une façon sûre et à condition qu'elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peut pas se faire par des enfants, à moins qu'ils aient au minimum 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants plus jeunes que 8 ans.
- Ne **JAMAIS** immerger l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau. Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide.

- **ATTENTION ! Danger !** Un cordon endommagé peut causer des chocs électriques. Retournez immédiatement l'appareil à votre point de vente ou à un service de réparation agréé.
- Retirez toujours la fiche de la prise dès que le travail est terminé et avant de démonter l'appareil pour le nettoyer.
- Ne JAMAIS utiliser de minuteurs ou de systèmes à télécommande externes.
- N'utilisez cet appareil que pour ce qu'il a été conçu, c'est-à-dire griller des aliments sur la plaque de cuisson et faire une raclette dans les poêlons sous le gril.
- Toujours placer l'appareil sur une surface thermorésistante, stable, comme une tablette de cuisine ou une table, pour éviter que l'appareil ne puisse basculer ou glisser.
- N'utilisez l'appareil QUE à l'intérieur, et à usage domestique.
- Ne **JAMAIS** utiliser de rallonge ou de prise de contact. Branchez toujours l'appareil à une prise directe. Déroulez toujours entièrement le cordon.
- Ne laissez **JAMAIS** le cordon pendre sur le côté d'une table ou d'un plan de travail. Tenez-le éloigné des surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson, fours, etc.).
- Tenez l'appareil éloigné des rideaux, décorations murales, vêtements, chiffons ou autres objets inflammables.
- N'utilisez JAMAIS d'accessoires d'autres appareils.
- N'utilisez l'appareil que sur la tension réseau comme indiqué sur la plaque signalétique.
- Cet appareil n'est prévu qu'à usage domestique, et non à l'usage professionnel.
- L'appareil ne peut être utilisé que lorsqu'il est monté correctement.

## **2. AVANT LE PREMIER USAGE**

- Vérifiez que la tension réseau de votre appareil (230V) coïncide avec la tension réseau de votre maison.
- Retirez tout emballage et autocollant.
- Branchez l'appareil et laissez-le chauffer pendant environ 10 minutes. Débranchez l'appareil et retirez la prise.
- Laissez refroidir entièrement l'appareil.
- Retirez la plaque de cuisson et les poêlons. Nettoyez-les comme indiqué dans la section « Nettoyage » avant la première utilisation.
- Remettez la plaque dans l'appareil.
- L'appareil est prêt à l'usage.
- **ATTENTION :** lors de la première utilisation il se peut que l'appareil ne dégage une odeur et produise un peu de fumée. C'est normal.

## **3. COMMENCER A GRILLER**

- Déroulez complètement le cordon et branchez la prise de terre sur un réseau 230V.
- Branchez l'appareil au moyen de l'interrupteur Marche – Arrêt. Lorsque l'appareil est branché cet interrupteur s'illumine.
- **ATTENTION :** l'appareil devient brûlant.
- Ne **JAMAIS** utiliser d'aliments surgelés ! Si vous utilisez des aliments décongelés, toujours enlever l'excédent de liquide avec de l'essuie-tout, sinon vous n'obtiendrez pas de cuisson parfaite.

- Mettez les aliments souhaités sur la plaque de cuisson et / ou remplissez les poêlons et insérez-les sous le gril.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour tourner ou retirer les aliments car ceci pourrait endommager la couche antiadhésive de votre plaque ou des poêlons.
- Après utilisation retirez la fiche de la prise et débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil entièrement avant de le déplacer, de retirer la plaque ou de le nettoyer.

#### **4. NETTOYAGE**

- Retirez la fiche de la prise.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil avant d'enlever la plaque.
- La plaque de cuisson et les poêlons sont résistants au lave-vaisselle. Si vous souhaitez laver la plaque ou les poêlons à la main, utilisez une eau savonneuse chaude, n'utilisez JAMAIS des brosses à vaisselle dures, uniquement un chiffon doux!
- Nettoyez de préférence les spatules de bois à la main dans une eau savonneuse chaude.
- La base de l'appareil, comme le revêtement peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne JAMAIS **IMMERGER** l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.

#### **5. CONSEILS UTILES EN CAS DE DERANGEMENT**

En cas de dérangement de l'appareil, ne plus utiliser l'appareil.

L'appareil ne chauffe pas ou la lampe témoin ne s'allume pas :

- Contrôlez si votre appareil est connecté à la tension réseau appropriée et s'il y a de la tension sur le réseau.
- Au cas où aucun des conseils précités n'est à la base du dérèglement, adressez-vous à votre point de vente.
- En cas de dommage au câble, retournez immédiatement votre appareil à votre point de vente.

**CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D'USAGE PROFESSIONNEL, LES CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.**

**LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI FONT EXPIRER LES CONDITIONS DE GARANTIE.**

#### **6. CONDITIONS de GARANTIE**

La garantie prend cours à la date d'achat. La durée de la garantie est de 2 ans.

Effets de garantie :

- La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
- La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial.
- Les frais de port aller et retour sont à charge de l'acheteur.
- La garantie n'est applicable que sur présentation de votre facture d'achat originale (pas de copie).
- La garantie ne peut être invoquée en cas d'usure normale.

## Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :

- Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
- Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
- Entretien incorrect ou insuffisant.
- Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
- Appareils dont les numéros d'identification ont été effacés ou altérés.
- Le non-respect des instructions reprises dans le mode d'emploi.

## **7. ENVIRONNEMENT**

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

## **8. RESPONSABILITE**

Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu'envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d'emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l'utilisateur de l'appareil, ou toute autre personne n'ayant pas appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait pourraient être inculpées au fabriquant.

Congratulations! You have just bought a high quality appliance, which will warranty you years of pleasure. **Please read the instruction manual carefully before you take the appliance into use.** Save these instructions carefully!

**All persons who have not read the instruction manual are not allowed to use this appliance.**

Pay **ATTENTION** to the warranty conditions.

## **1. SAFETY PRESCRIPTIONS**

This appliance has been built in accordance with the European CE safety standards and is compliant with the general recognized standards and prescriptions with regard to the safety of appliances. As for all electrical appliances, the necessary precautions need to be taken in order to avoid accidents or damages.

- **Attention! Burning danger!** When using this appliance, certain surfaces will get hot. Only touch the handle or the thermostat button while the appliance is functioning.
- **Attention!** Even after switching off the appliance, some surfaces will remain hot for some time, causing the risk of burns. ALWAYS let the appliance cool off entirely before moving, cleaning or storing it.
- This appliance may be used by children of min. 8 years old, by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on condition they are supervised and instructed to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- NEVER immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid. They are only to be cleaned with a damp cloth.
- A damaged cord can cause electric shocks. NEVER use the appliance if it is damaged, fallen or shows a malfunction, or if the cord or plug are damaged.

In all these cases return the appliance to your sales point or recognized after sales service.

- **NEVER** use separate timers or remote control systems.
- Only use the appliance for what it is intended for, namely grilling food and having raclette in the pans under the grill.
- **ALWAYS** place the appliance on a heat proof, solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won't move or turn over.
- After use remove the plug from the power point. Also proceed this way when the appliance is not in use, before cleaning and moving.
- Only use the appliance inside the house, for domestic use.
- **NEVER** use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. **ALWAYS** complete unroll the power cord.
- **NEVER** let the cord hang over the edge of the table or the counter.
- **NEVER** place the cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
- **NEVER** place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects.
- **NEVER** use accessories from other appliances.
- Only use the appliance on the mains voltage as indicated on the identification label.
- This appliance is only suited for indoor household use, and not for professional use.

## **2. BEFORE THE FIRST USE**

- Check if the mains voltage of your appliance (230 Volt) corresponds with the mains voltage in your home.
- Remove all packaging and stickers.
- Turn on the appliance ad let it heat up for about 10 minutes. Turn off the appliance again, pull the cord from the socket.
- Let the appliance cool down completely.
- Remove the plate and the pans from the appliance. Clean the plate and the pans as described under 'Cleaning' before the first use.
- Put the plate back into the appliance.
- The appliance is now ready for use.
- **ATTENTION:** Upon the first use, there might be a slight odour or smoke output. This is normal.

## **3. START TO BAKE**

- Completely unroll the power cord, and plug in the appliance in a 230 V socket.
- Turn the appliance on by means of the On – Off switch. When the appliance is turned on, the switch illuminates.
- **ATTENTION:** the appliance will now get hot.
- **ATTENTION:** do not use frozen food! If you use defrosted food, make sure to pat the excess fluid with a paper towel, otherwise you will not get a perfect result.
- Put the chosen food on the baking plate or in the pans and put them under the grill.
- Do not use sharp utensils to turn or (re)move the food as they could damage the non-stick coating of the plate or pans.
- After use pull out the plug and switch off the appliance.
- Let the appliance cool off entirely before moving it, removing the baking plate or cleaning it.

## **4. CLEANING**

- Pull the plug from the socket.
- Let the appliance cool off entirely before removing the plate.
- The baking plate and the pans are dishwasher proof. But if you choose to clean them by hand with hot water and detergent, make sure **NEVER** to use stiff washing-up brushes, only a soft cloth!
- The base and the housing of the appliance can be cleaned with a damp cloth. **NEVER IMMERSE** these parts in water or in any other liquid.

## **5. USEFUL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS**

Do not use the appliance when it is malfunctioning. First go through the following:

The appliance doesn't warm or the control lamp doesn't light up:

- Check if your appliance is connected to the right mains voltage, whether there is mains voltage, and if the appliance was plugged in correctly.
- If there is still a malfunctioning, please return the appliance to your sales point.
- If the cord is damaged, don't use your appliance and return it to your sales point immediately.

**THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE WARRANTY CONDITIONS EXPIRE UPON PROFESSIONAL USE**

**DEFECTS AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.**

## **6. WARRANTY CONDITIONS**

Your warranty starts on the day of purchase. The warranty lasts 2 years.

Determination of warranty:

- The warranty covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our Department of Service after Sale if the damage is due to faulty design, material or construction. The warranty does not cover damage or normal wear of the baking plate.
- The warranty is only valid for the first/original user.
- The transport costs are at the expenses of the purchaser.
- The warranty is only granted after presentation of your purchase invoice.
- The warranty cannot be invoked for normal wear and tear

The warranty expires automatically in the following cases:

- Incorrect connection, e.g. electric voltages.
- Abnormal or professional use or misuse handling
- Lack of care and cleaning
- Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
- When reference numbers have been altered or been removed.
- When not respecting the instructions in the user instructions

## **7. ENVIRONMENT**



Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

## **8. LIABILITIES**

All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.

## **DE - GEBRAUCHSANWEISUNG**

Wir gratulieren Ihnen zu dem Kauf dieses Gerätes, mit dem Sie noch viel Spaß haben werden. **Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.** Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf!

**Personen, die diese Gebrauchsanweisung nicht gelesen haben, dürfen das Gerät nicht benutzen.**

Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen!

### **1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Dieses Gerät wurde hergestellt in Übereinstimmung mit den Europäischen CE Sicherheitsnormen und ist konform mit den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften in Beziehung auf die Sicherheit von Geräten. Wie für alle elektrischen Haushaltsgeräte müssen die benötigten Vorkehrungen getroffen zu werden, damit Unfälle und Beschädigungen vermieden werden.

- Achtung! Verbrennungsgefahr! Während des Gebrauchs sind die Oberflächen heiss. Das Gerät nicht anfassen.
- Achtung! Auch nach dem Ausschalten des Gerätes bleiben diese Oberflächen noch eine Zeitlang warm. Lassen Sie das Gerät erst komplett abkühlen, bevor sie es verräumen, reinigen oder wegstellen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahre gebraucht werden. Physisch, motorisch oder geistig behinderten Personen oder von Personen ohne die nötige Erfahrung oder Sachkenntniss, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung benutzen und unter Bedingung, daß sie die betreffende Gefahr verstehen. Kinder sollen NICHT mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollen nicht von Kinder gemacht werden es wäre denn, sie sind minimum 8 Jahre alt und stehen unter Aufsicht. Das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kinder halten.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann Elektroschocks verursachen. NIEMALS das Gerät gebrauchen wenn es beschädigt oder gefallen ist, wenn es eine Störung zeigt oder wenn das Netzkabel oder Stecker beschädigt sind. Bringen Sie in all diesen Fällen das Gerät zurück an Ihre Verkaufsstelle oder zu einer anerkannten Reparaturstelle.

- Ziehen Sie **IMMER** den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit beendet haben und bevor Sie das Gerät zur Reinigung zerlegen.
- **NIEMALS** separate Timers oder Fernbedienungs-systeme anwenden.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Stecker **NIEMALS** in Wasser tauchen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Benützen Sie das Gerät nur wofür es konzipiert ist, nämlich zum Grillen von Nahrungsmittel auf der Grillplatte und zum zubereiten von Raclette mit den Pfännchen.
- Arbeiten Sie nur auf waagerechten, stabilen Arbeitsflächen, die unter dem Gewicht des Geräts nicht kippen oder verschieben.
- Gebrauchen Sie das Gerät **IMMER** im Hause, nur für Haushaltszwecke.
- **NIEMALS** Verlängerungskabel oder Tischsteckdose verwenden. Schließen Sie das Gerät **IMMER** nur mit dem Netzkabel direkt an eine Wandsteckdose an. Das Netzkabel immer komplett abrollen.
- **NIEMALS** das Netzkabel über die Tisch- oder Tresenkante hängen lassen.
- Halten Sie das Netzkabel **IMMER** von heißen Oberflächen (zum Beispiel Kochplatten, Ofen) entfernt.
- Das Gerät **NIE** in der Nähe von Gardinen, Mauerdekoration, Kleidung, Geschirrtücher oder andere brennbare Gegenstände setzen.
- Gebrauchen Sie **NIE** Zubehör anderer Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der Netzspannung wie angegeben auf den Typenschild.
- Das Gerät ist nur geeignet für den Hausgebrauch, und nicht für professionellen Gebrauch.

## **2. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH**

- Kontrollieren Sie ob die Netzspannung Ihres Gerätes (230 Volt) übereinstimmt mit der Netzspannung Ihres Hauses.
- Alle Verpackungen und Aufkleber entfernen.
- Das Gerät einschalten und ungefähr 10 Min. aufwärmen lassen. Dann das Gerät wieder ausschalten und komplett abkühlen lassen. Ziehen Sie auch den Stecker heraus.
- Die Grillplatte und Pfännchen entfernen und wie vorgeschrieben unter ‚Reinigung‘ reinigen
- Die Grillplatte wieder im Gerät aufstellen.
- Das Gerät ist jetzt fertig zum Gebrauch.
- **ACHTUNG:** Bei der ersten Benutzung kann es etwas Geruch oder Rauchentwicklung geben. Das ist normal.

### **3. ANFANGEN MIT GRILLEN**

- Das Netzkabel komplett abwickeln und der Stecker in die Steckdose stecken (230V).
- Das Gerät einschalten mittels dem Ein - Aus Schalter. Der Schalter ist jetzt erleuchtet.
- **ACHTUNG:** Das Gerät wird jetzt heiß.
- **ACHTUNG:** Niemals tiefgefrorene Nahrungsmittel gebrauchen. Wenn Sie aufgetaute Nahrungsmittel verwenden tupfen Sie diese zuerst ab, wenn nicht werden Sie kein optimales Backergebnis bekommen.
- Die gewünschten Nahrungsmittel auf die Grillplatte hinlegen und/oder die Pfännchen füllen und unter den Grill stellen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen/umrühren der Speisen. Dies könnte die Antihaft-Beschichtung der Grillplatte und Pfännchen beschädigen.
- Das Gerät sofort nach Gebrauch ausschalten und den Stecker ausziehen.
- Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen bevor Sie es umstellen, die Grillplatten entfernen oder reinigen.

### **4. REINIGUNG**

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät völlig abkühlen lassen bevor Sie die Grillplatte entfernen.
- Die Grillplatte und Pfännchen sind Geschirrspüler-sicher, können aber auch in warmem Seifenwasser gereinigt werden. NIEMALS harte Abwaschbürsten oder scheuernde Mittel verwenden, nur ein weiches Tuch!
- Die Holzspachtel werden vorzugsweise in warmem Seifenwasser gereinigt.
- Das Untergestell und das Gehäuse können beide gereinigt werden mit einem feuchten Tuch. Diese NIEMALS in Wasser oder in anderen Flüssigkeiten tauchen.

### **5. PRAKTISCHE HINWEISE BEI STÖRUNGEN**

Bei einer Störung des Geräts, das Gerät nicht gebrauchen. Bitte zuerst folgende Kontrollliste durchgehen:

Das Gerät wärmt nicht, die Kontrollämpchen brennen nicht:

- Kontrollieren Sie ob das Gerät auf die richtige Netzspannung angeschlossen ist und ob es Netzspannung gibt.
- Falls es noch immer eine Störung gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsstelle.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, das Gerät nicht gebrauchen und gleich zurückbringen an Ihre Verkaufsstelle.

**DAS GERÄT IST FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ENTWORFEN. FÜR DEN BERUFLICHEN GEBRAUCH ÄNDERN SICH DIE GARANTIEBEDINGUNGEN.  
DER GARANTIEANSPRUCH ERLISCHT AUTOMATISCH, WENN DIESE ANWEISUNGEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN.**

## **6. GARANTIEBEDINGUNGEN**

Die Garantie beginnt mit dem Ankaufstag und dauert 2 Jahre.

### Umfang der Garantie:

- Die Garantie deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden.
- Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer.
- Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
- Die Garantie gilt nur nach der Vorlage Ihrer Ankaufsbeweis.
- Die Garantie kann nicht eingerufen werden für normalen Verschleiss.

### Die Garantie entfällt automatisch bei:

- Einem nicht Korrekten Anschluss, z.B. übermäßig starke Netzspannungs-Schwankungen.
- Nicht normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung, eben wie Professioneller Nutzung.
- Fehlende oder missbräuchliche Pflege.
- Geräte, die von Personen, welche von uns als Hersteller nicht autorisiert sind, geändert oder repariert wurden.
- Geräte, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden
- Bei Nicht-Befolgung der Instruktionen erwähnt in der Gebrauchsanweisung.

## **7. UMWELTSCHUTZ**

 Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll.  
Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.

## **8. HAFTPFLICHTEN**

Alle Haftungsansprüche von Verbrauchern und Dritten, die sich durch nicht Befolgen der in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften ergeben könnten, gehen keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten. Bei Nicht-Befolgung dieser Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer des Gerät, oder andere Personen die diese Sicherheitsvorschriften nicht nachgekommen sind, den Fabrikant gegen alle Haftungsansprüche die Ihm zu Lasten gelegt werden können.

**VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, RECEPTEN EN NUTTIGE TIPS OVER AL ONZE TOESTELLEN  
KAN U STEEDS TERECHT OP [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !**

**U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)**

***POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, DES RECETTES ET POUR DES ASTUCES  
PRATIQUES, SURFEZ SUR LE SITE [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM)!***

**TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)**

**FOR ALL SUPPLEMENTARY INFORMATION, RECIPES AND PRACTICAL TIPS ABOUT ALL OUR  
APPLIANCES PLEASE VISIT OUR WEBSITE [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !**

**FIND US ON FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)**

***EXTRA INFORMATIONEN, REZEPTE UND PRAKTISCHEN TIPPS ÜBER ALLE UNSEREN PRODUKTE  
FINDEN SIE AUF [WWW.FRITEL.COM](http://WWW.FRITEL.COM) !***

**BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF FACEBOOK: [WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!](http://WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN)**



**J. van RATINGEN NV-SA**  
**Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt**  
**[info@vanratingen.com](mailto:info@vanratingen.com) - [www.fritel.com](http://www.fritel.com)**  
**V2015-05**