



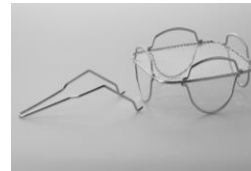


SNACKTASTIC® Grill Rack

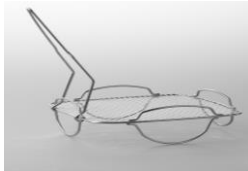

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

-  **LET OP!** Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het accessoire ontstaan hete oppervlakken. Raak enkel de handgreep aan.

Gebruik

- Plaats de handgreep in de grillrooster. Plaats dan het voedsel op de bodem van de korf. Plaats vervolgens de grillrooster in de korf. Verwijder dan de handgreep. Plaats vervolgens het voedsel op de grillrooster.
- De korf met grillrooster zijn nu klaar om in de FRITEL SnackTastic® gebruikt te worden.

TIP: Groentjes of aardappelgerecht in de korf en het vlees op de grillrooster

Reiniging

- Reinig het accessoire na elk gebruik.
- De grillrooster kan gereinigd worden in een heet zeepsopje met een afwasborsteltje.
- Gebruik geen metalen keukenaccessoires of agressieve reinigingsmiddelen om het te reinigen.

TIP: De grillrooster is vaatwasserbestendig.


TIP: Gebruik een vetlosweker voor overgebleven vuil.

TIP: Indien voedingsresten blijven kleven aan het accessoire: laat het accessoire gedurende 10 minuten weken in warm water.

Garantiebepalingen

De wettelijke garantie van 2 jaar loopt vanaf de aankoopdatum.

Milieu

-  Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur NIET weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te beschermen



ATTENTION ! danger de brûlure ! L'utilisation de cet accessoire engendre des surfaces brûlantes. Ne touchez que les poignées.

Utilisation

- Placez la poignée sur le treillis. Placez ensuite la nourriture dans le fond du panier. Placez ensuite le gril treillis dans le panier. Retirez la poignée. Placez ensuite la nourriture sur le treillis.
- Le panier avec le treillis est maintenant prêt à être utilisé dans le FRITEL SnackTastic®.

ASTUCE : Des légumes ou de plats de pommes de terre dans le panier et la viande sur le treillis.

Nettoyage

- Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.
- Le treillis peut être nettoyé dans une eau chaude savonneuse avec une brosse à vaisselle.
- N'utilisez pas d'accessoires de cuisine en métal ou de produits de nettoyage agressifs pour le nettoyer.

ASTUCE : Le treillis est résistant au lave-vaisselle.


ASTUCE : Utilisez le dégraissant pour la saleté restante.

ASTUCE : Si des restes de nourritures collent à l'accessoire : laissez l'accessoire tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes.

Garantie

La garantie légale de 2 ans débute lors de la date d'achat.

Environnement

 Ne jetez pas cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais portez-le à un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics pour le recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger l'environnement.



ATTENTION please! Burning danger! Due to the use of the accessory the surface becomes hot. Only touch the handles.

Use

- Place the handle on the grill rack. Then place the food on the bottom of the basket. Then put the grill rack in the basket. Remove the handle. Then place the food on the grill rack.
 - The basket with grill rack are now ready to be used in the FRITEL SnackTastic®.
- TIP: Vegetables or potato dish in the basket and meat on the grill rack.


Cleaning

- Clean the accessory after every use.
 - The grill rack can be cleaned in hot soapy water with a brush.
 - Do not use metal kitchen accessories or aggressive cleaning products to clean it.
- TIP: The grill rack is dishwasher proof.
- TIP: Use the fat dissolver for the remaining dirt.
- TIP: If some food sticks to the accessory: let it soak for 10 minutes in hot water.

Guarantee


The legal guarantee of 2 years starts on the day of purchase.

Environment

-  Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

GEBRAUCHSANLEITUNG

DE

-  **ACHTUNG!** Verbrennungsgefahr! Durch die Verwendung dieses Zubehörs entstehen heiße Oberflächen. Fassen Sie nur den Handgriff an.

Gebrauch

- Bringen Sie den Handgriff in den Grillrost ein. Legen Sie die Nahrung auf den Boden des Korbes. Bringen Sie anschließend den Grillrost in den Korb ein. Entfernen Sie dann den Handgriff. Legen Sie die Nahrung auf den Grillrost.
 - Der Korb mit Grillrost ist nun zum Gebrauch im FRITEL SnackTastic bereit.
- TIPP: Gemüse oder Kartoffeln in den Korb und das Fleisch auf den Grillrost legen.

Reinigung

- Reinigen Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch.
- Der Grillrost kan in einer heißen Seifenlauge und mit einer Abwaschbürste gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Küchenzubehör aus Metall oder aggressive Reinigungsmittel.

TIPP: Der Grillrost ist spülmaschinenfest.


TIPP: Verwenden Sie einen Fettlöser für restierenden Smutz.

TIPP: Wenn Nahrungsreste am Zubehör kleben, lassen Sie das Zubehör 10 Minuten lang in warmem Wasser einweichen.

Gewährleistungsbedingungen

Die zweijährige Gewährleistung beginnt am Ankaufstag.

Umwelt

 Stellen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht zum normalen Hausmüll, sondern geben Sie es in einem offiziellen Sammelpunkt zum Recycling ab. So tragen Sie zum Umweltschutz bei.

www.FRITEL.com
J. van Ratingen nv • Stadsheide 11, B-3500 Hasselt
E-mail: info@fritel.com
V2016-11